


ANLEITUNG VIEWBOARD

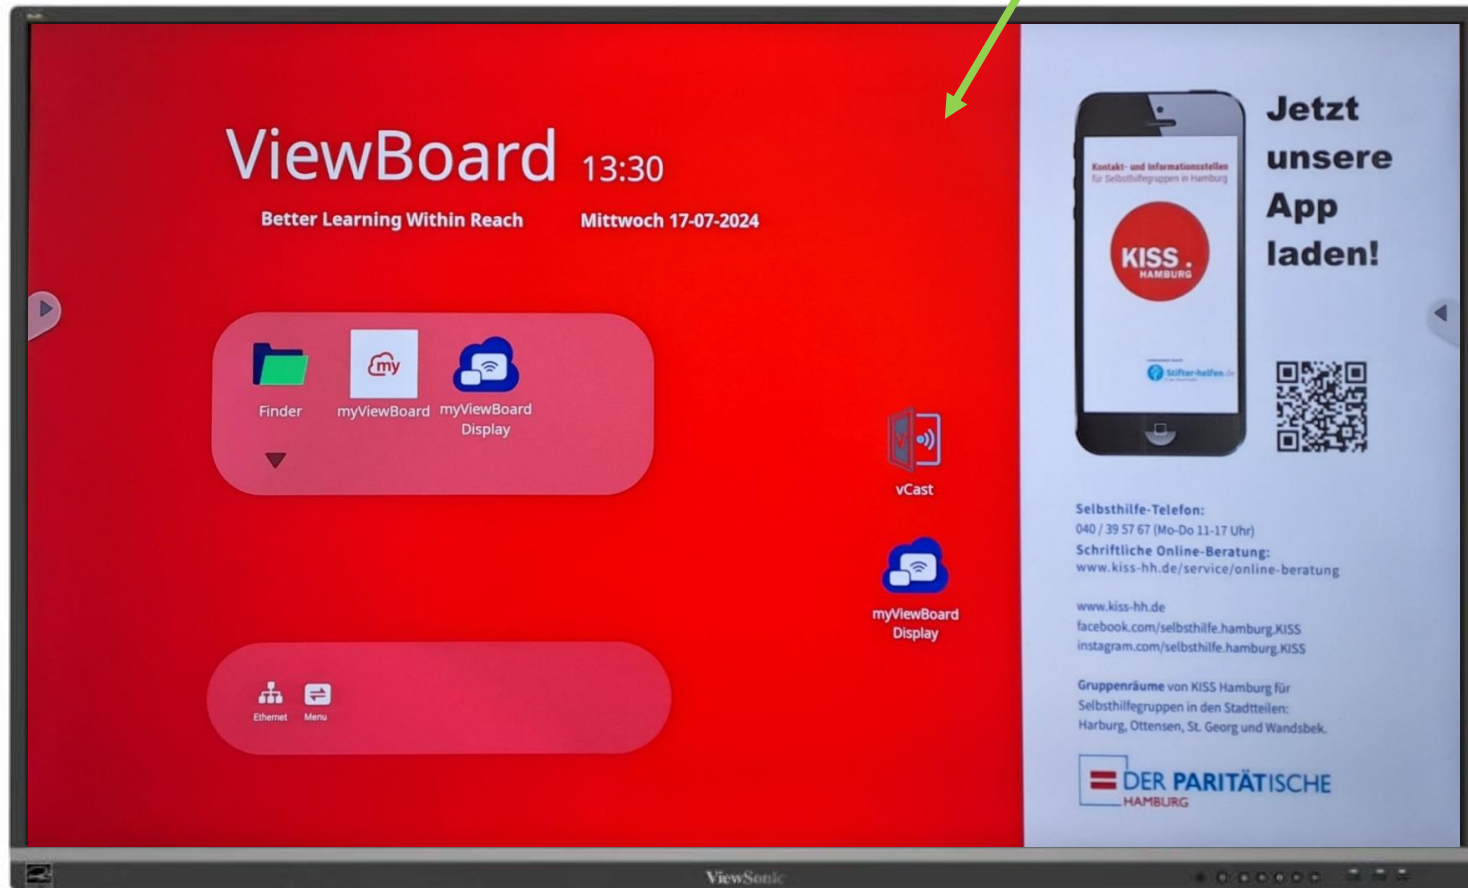


Startbildschirm

Bedienfeld und Anschlüsse Vorderseite (siehe Seite 2).




BEDIENFELD UND ANSCHLÜSSE VORDERSEITE

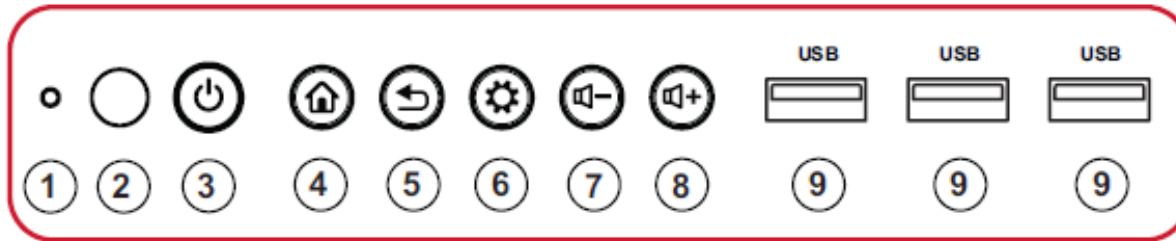

1.	Umgebungslichtsensor	6.	• Menü „Einstellungen“ öffnen • 3 Sekunden gedrückt halten aktiviert das Einfrieren des Bildschirms
2.	Empfänger Fernbedienung	7.	Ton leise
3.	• Gerät einschalten (1x drücken) • Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ein- und ausschalten (1x drücken) • Gerät ausschalten (gedrückt Halten)	8.	Ton laut
4.	Zur Startseite	9.	USB Typ A Eingang


STARTBILDSCHIRM

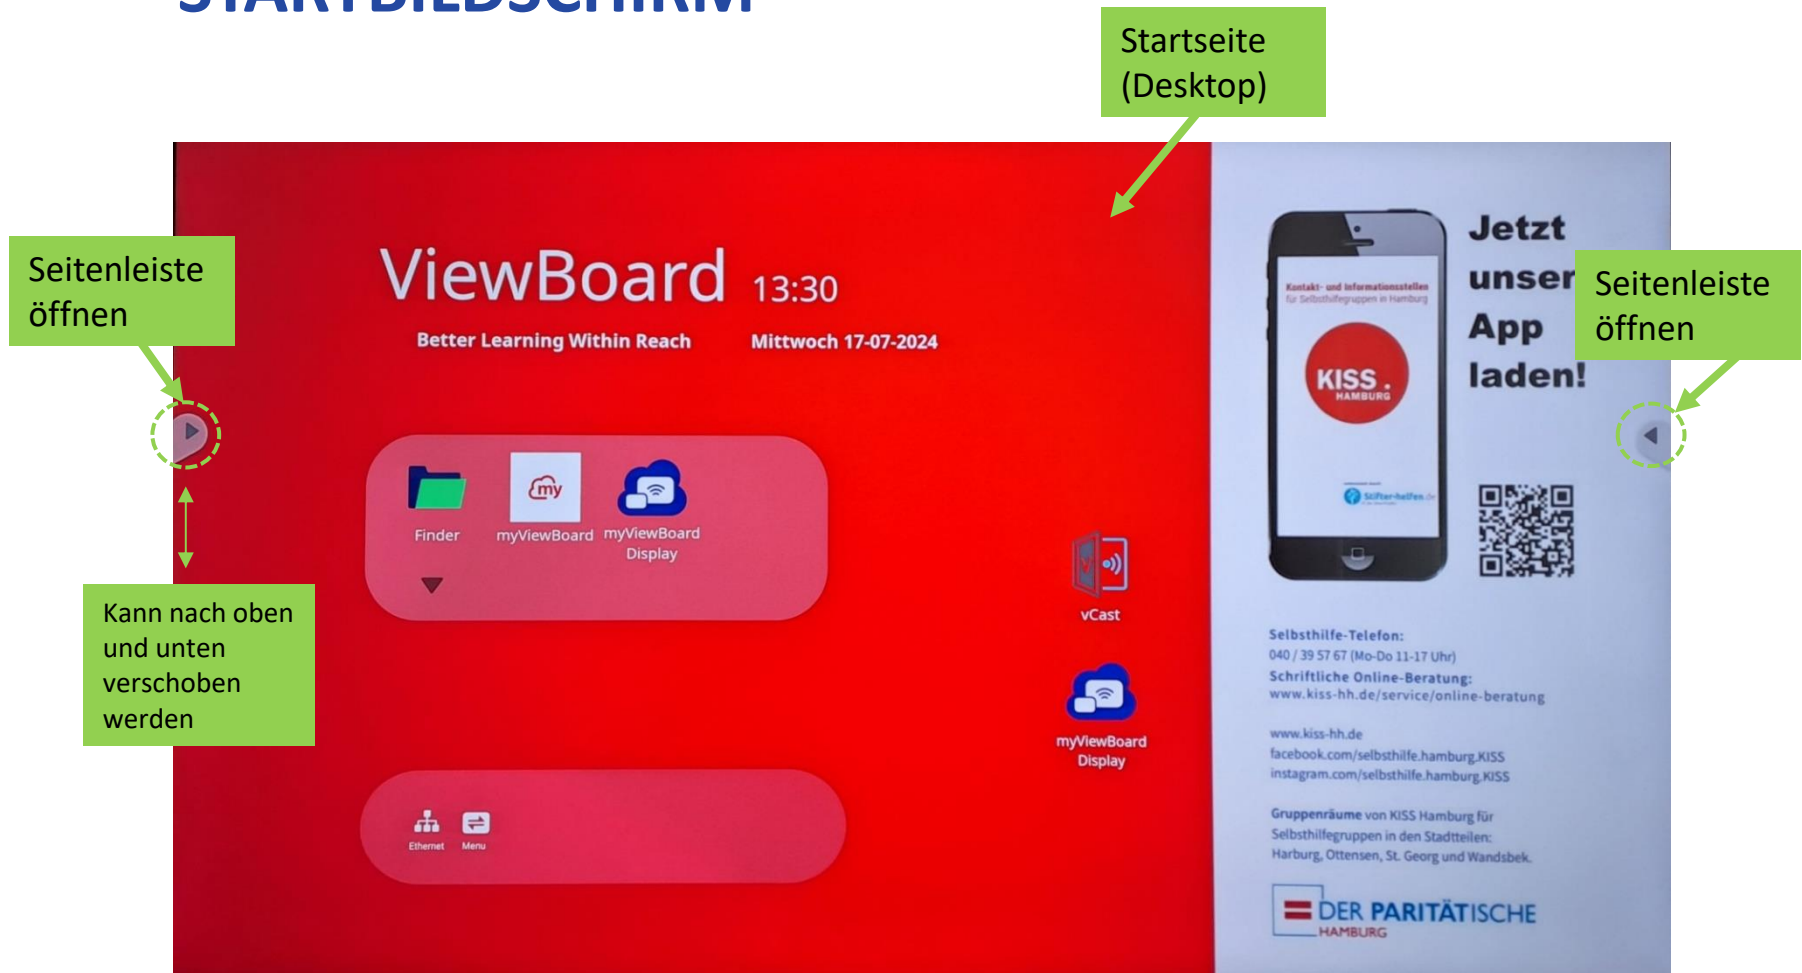

Touch-Display: Alle Symbole können durch antippen mit dem Finger bedient werden (siehe Seite 5 und 6).


STARTSEITE (DESKTOP)

Seitenleiste
(geöffnet)

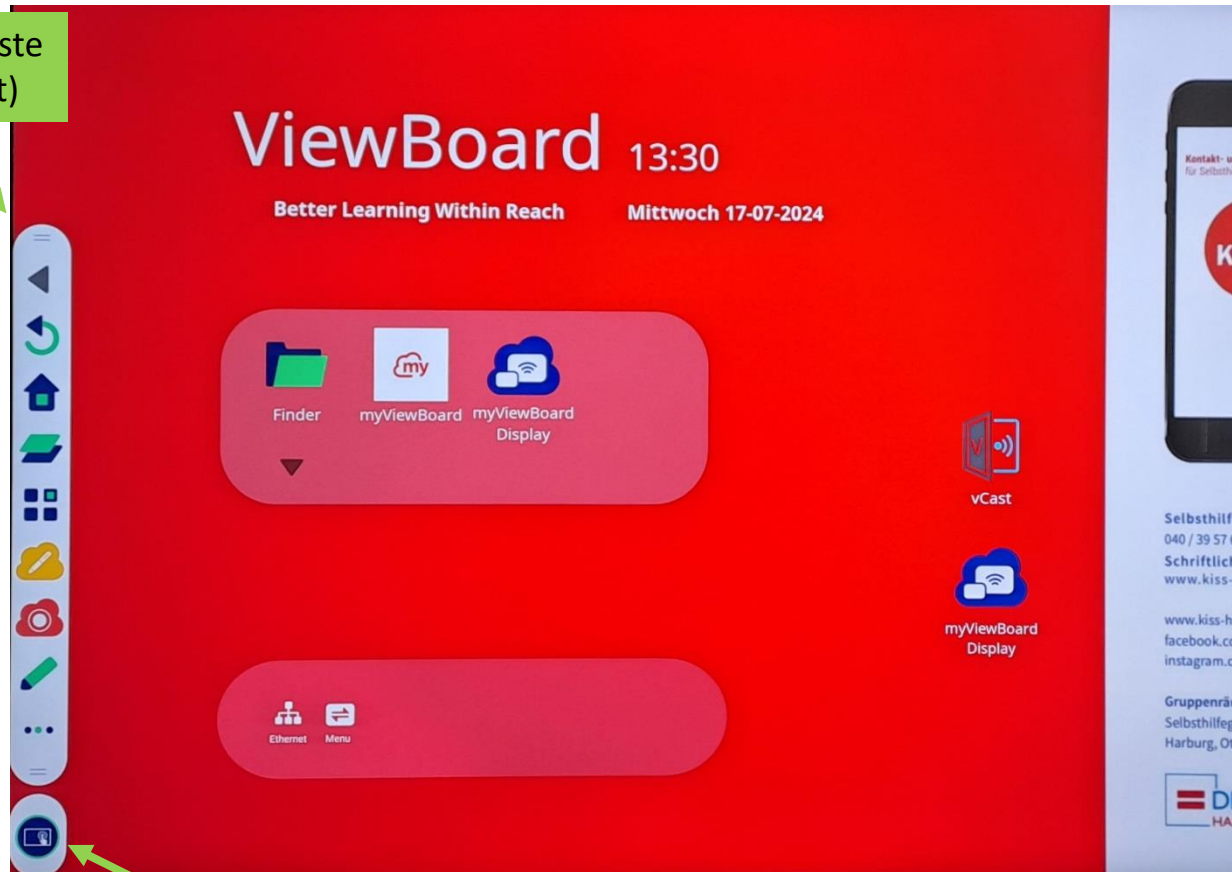

Allgemeine Einstellungen öffnen (Lautstärke, Hintergrundbeleuchtung und Anschlüsse).


TOUCH-FUNKTIONEN

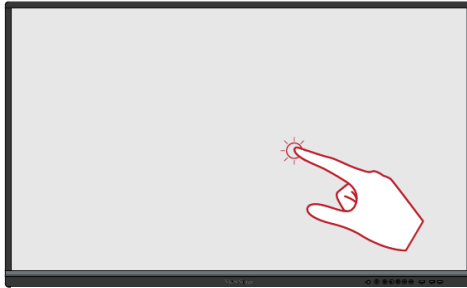

Antippen und loslassen (Klicken), um Optionen oder Objekte auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Entspricht einmal klicken der linken Maustaste.



Antippen und gedrückt halten, um „allgemeine Einstellungen“ zu öffnen. Entspricht einmal klicken der rechten Maustaste.

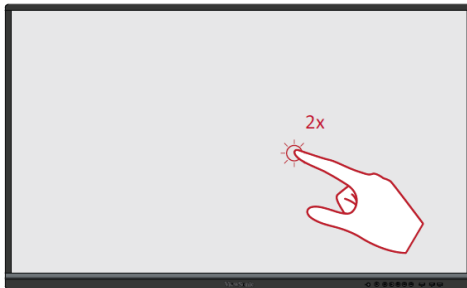


Zweimal schnell die gleiche Stelle antippen. Entspricht Doppelklick der linken Maustaste.


TOUCH-FUNKTIONEN



Verschieben eines Objekts. Objekt gedrückt halten und langsam mit dem Finger an die gewünschte Stelle ziehen.

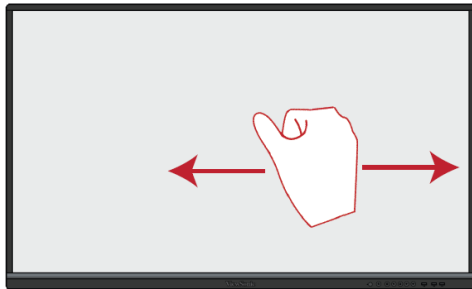

Löschen von digitaler Tinte. Mit der abgeflachten Hand, Handfläche oder Faust über den Bereich wischen, der gelöscht werden soll.

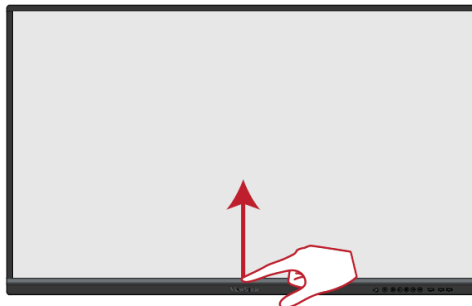


Mit dem Finger vom unteren Rand nach oben streichen, um die allgemeinen Einstellungen anzuzeigen.


SEITENLEISTE – FUNKTIONEN

	
	Seitenleiste zuklappen.
	Zum vorherigen Bedienungsbildschirm zurückkehren.
	Zurück zur Startseite.
	Geöffnete Fenster anzeigen und schließen.
	Hauptmenü öffnen.
	Whiteboard öffnen. Optional mit eigenem Account: myviewboard.com .
	Aufzeichnen, Anzeigen und Speichern von Bildschirminhalten.
	Stift Menü: Stift, Marker, Radierer, vor, zurück, löschen, speichern, schließen.
	Erweitertes Menü.
	
	Allgemeine Einstellungen: Anschlüsse, Bildschirm und Ton.

SEITENLEISTE – ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

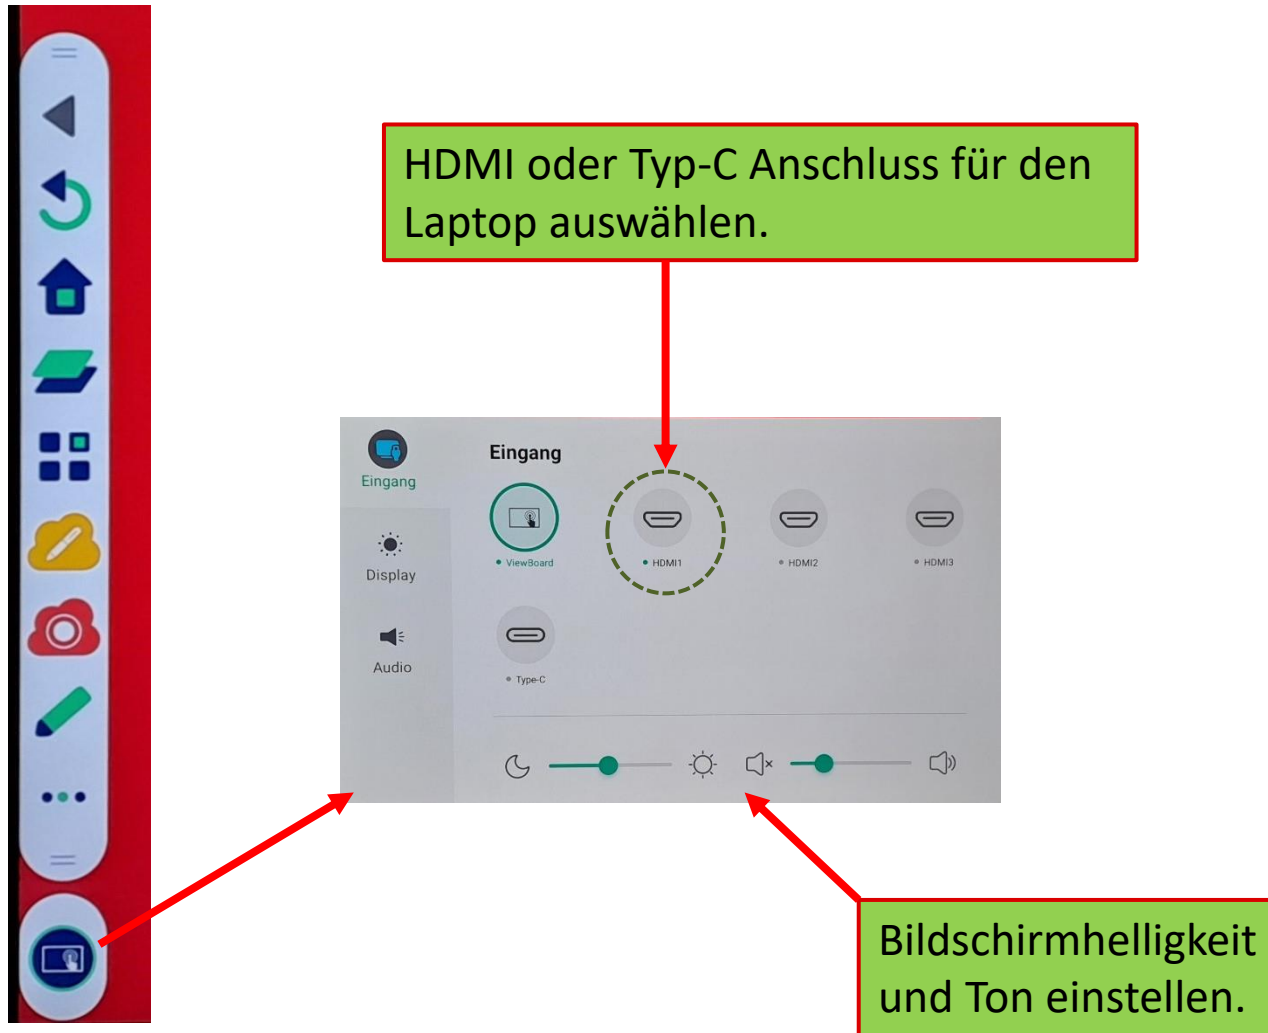


LAPTOP MIT HDMI-KABEL VERBINDEN

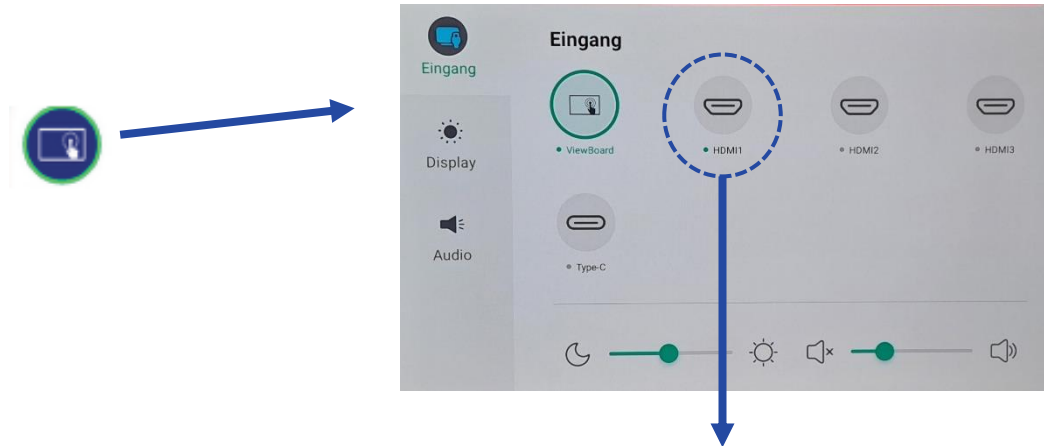

Passendes Anschlusskabel (HDMI 1) auswählen, um Laptop zu verbinden. Es wird immer die zuletzt ausgewählte Einstellung angezeigt.



Wichtig: Alle notwendigen Kabel (Strom, LAN-Kabel, Druckerkabel für die Touchfunktion und USB-C für die Kamera) sind bereits am ViewBoard angeschlossen und müssen nur noch mit der Anschlussleiste im Kursraum und dem Notebook verbunden werden!

HDMI, USB-C und USB-A Anschlüsse für den Laptop.

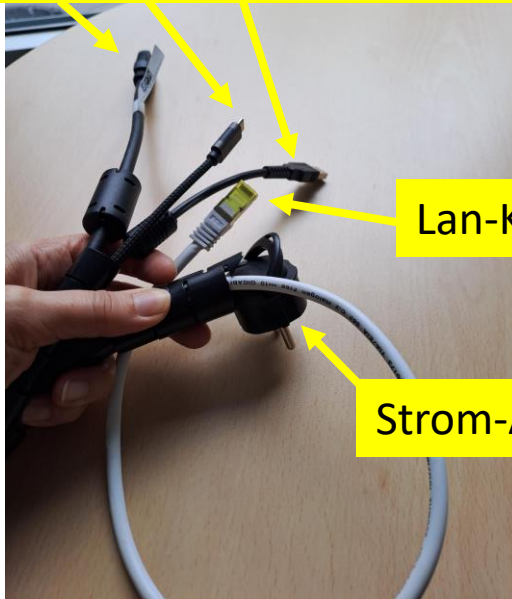

Lan-Kabel

Strom-Anschluss

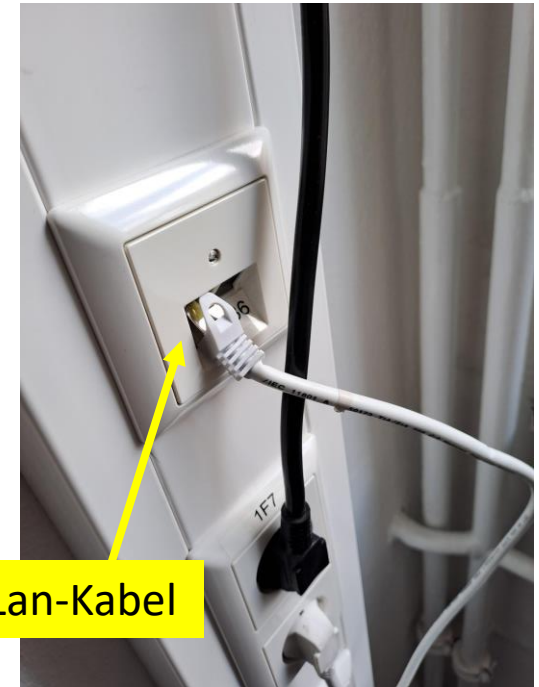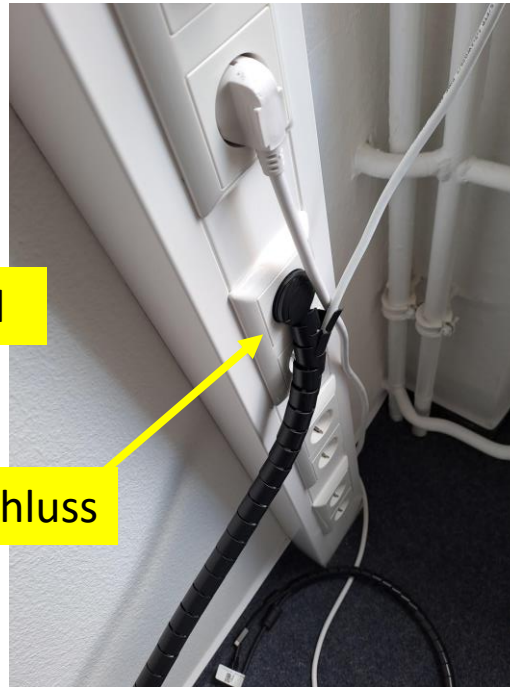

Lan-Kabel


Alle notwendigen Kabel (Strom und LAN-Kabel sowie HDMI, USB-A für die Touchfunktion und USB-C für die Kamera) sind bereits am ViewBoard angeschlossen und müssen nur noch mit der Anschlussleiste im Kursraum und dem Laptop verbunden werden.

LAPTOP VERBUNDEN




Alle Funktionen des ViewBoards stehen für die Arbeit mit dem Laptop zur Verfügung (Touchscreen, Stifte, etc.).

FERNBEDIENUNG KONFERENZKAMERA

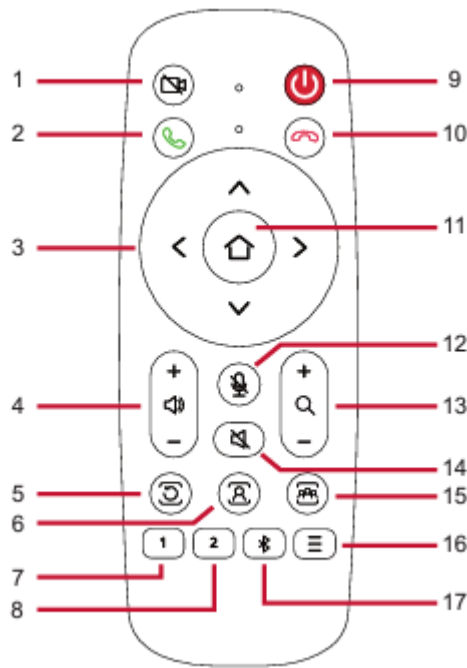

1	Kamera deaktivieren	Kamerabild ein/aus
2	Videoanruf	Videoanruf annehmen/beenden. Schnittstelle öffnen (nur für Microsoft Teams).
3	Steuerung	Hauptmenü/ Kamerarichtung steuern.
4	Lautstärke	Laut/Leise.
5	Kamera-Automatik aus	Automatisches Folgen der Sprechenden beenden.
6	Sprecher-Automatik an	Lautsprecher folgt den Sprechenden.
7	Preset 1	Lange drücken, um Voreinstellung 1 einzurichten. Kurz drücken, um Voreinstellung 1 aufzurufen.
8	Preset 2	Lange drücken, um Voreinstellung 2 einzurichten. Kurz drücken, um Voreinstellung 2 aufzurufen.
9	Standby	Lange Drücken, um in den Standby-Modus zu wechseln. Kurz drücken, um in den Normalmodus zurückzukehren.
10	Videoanruf beenden	Beenden oder Ablehnen (nur für Microsoft Teams).
11	Ok (Bestätigen)	Auswahl bestätigen/Kamera kehrt in die Ausgangsposition zurück.
12	Mikrofon stumm schalten	

FERNBEDIENUNG KONFERENZKAMERA

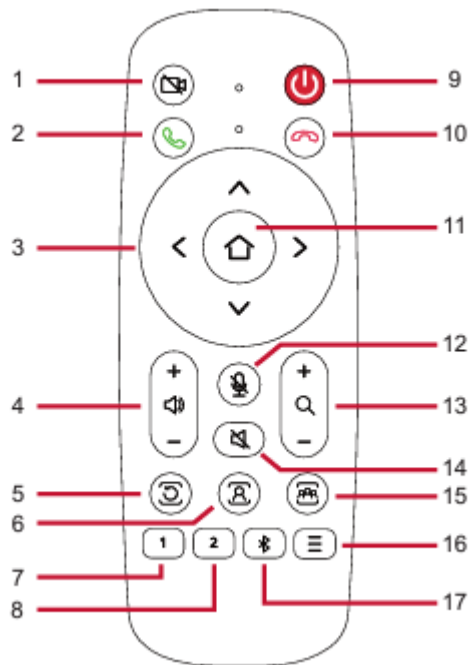

13	Zoom	Vergrößern/verkleinern.
14	Lautsprecher stumm schalten	Lautsprecher ein/aus. Drücken Sie lange, um die Audiofunktion vollständig zu deaktivieren. Externe Geräte erkennen die VB-CAM-201 nicht als Lautsprecher oder Mikrofon. Wenn die Funktion deaktiviert ist, wird ein Stummschaltssymbol auf dem Bildschirm angezeigt.
15	Teilnehmende verfolgen	Die Kamera verfolgt die Teilnehmenden automatisch.
16	Menü	Aufrufen/Verlassen des erweiterten Menüs.
17	Bluetooth	Bluetooth ein/aus. Drücken Sie lange, um zwischen Gastgeber und Teilnehmer-Modus zu wechseln (nur wenn Bluetooth eingeschaltet ist).